

Manual de instrucciones



Temporizadores con 50 memorias



página

**Medidas de seguridad 4****Símbolos, claves 5****Arranque inicial..... 6****Estructura del programa 7****Ajuste del reloj 24 h o a. m./p. m., hora y día de la semana..... 11****Cambio para el horario de verano 12****Modo de operación 13****Garantía 14**




Medidas de seguridad

- **La conexión e instalación de los dispositivos eléctricos solo puede ser realizada por un electricista cualificado.**
- **Las intervenciones y cambios en el dispositivo resultarán en la anulación de la solicitud de garantía.**
- **Tenga en cuenta sus regulaciones nacionales y las respectivas disposiciones de seguridad.**
- **Los comandos de apagado tienen prioridad sobre los de encendido.**

Información general

- La línea de comunicación del centro muestra el elemento de menú seleccionable. Este elemento se activa si se confirma con OK.
- Es necesaria una entrada para los textos o símbolos parpadeantes.
- El reloj vuelve al modo automático si no se hace ninguna entrada en los siguientes 2 minutos.

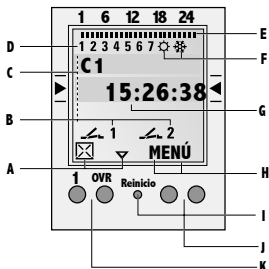

Pantalla

A Pantallas de función de los dos botones izquierdos

B Pantallas de estado del canal

↗ 1 = Canal 1 ENCENDIDO

↘ 1 = Canal 1 APAGADO

Canal 1 = C1, Canal 2 = C2

C 3 líneas de comunicación para la indicación horaria, los elementos del menú, las indicaciones de entrada, etc.

D Pantalla con día de la semana

E Visión general del programa de conmutación diaria

F Pantalla del horario de verano

G Voltaje operativo (puntos siempre iluminados)

Funcionamiento de energía de reserva (puntos intermitentes)

H Pantallas de función de los dos botones derechos

Botones

I Reinicio

Se conservan los programas en caso de reinicio.

Se deben ajustar de nuevo la fecha y la hora. Presione el botón de reinicio con un objeto romo (bolígrafo).

J Botones derechos

K Botones izquierdos con función de conmutación manual en modo automático

Pantallas de función de los dos botones izquierdos:


- △ desplazarse hacia arriba en el menú
- ▽ desplazarse hacia abajo en el menú
- ☒ Seleccionar/Rechazar sugerencia
- ✓ Seleccionar/Aceptar sugerencia
- + Presionar brevemente = +1 Presionar y mantener (aprox. 2 s) = +5
- Presionar brevemente = -1 Presionar y mantener (aprox. 2 s) = -5

Pantallas de función de los dos botones derechos:

- MENÚ** Sale del modo automático y entra en el modo de programación
- ESC** Presionar brevemente = un paso atrás
Presionar y mantener (aprox. 2 s) = vuelve al modo automático
- OK** Haga la selección y confirme
- EDT** Solicitud de cambio en modo lectura
- NO** No ejecutar comando
- SÍ** Ejecutar comando
- ELIM** Eliminar


1.

Arranque inicial: selección del menú de idioma

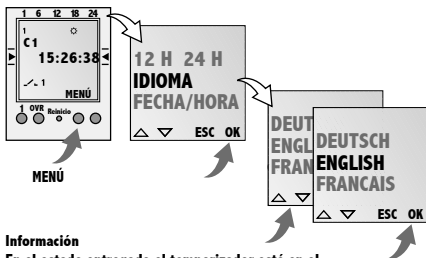

Información


En el estado entregado el temporizador está en el modo automático con una hora y fecha preestablecidas y el idioma del menú es el inglés.

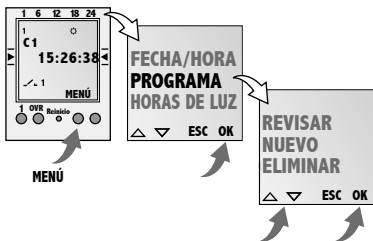

Nuevo programa

Información


El temporizador tiene 50 posiciones de memoria.

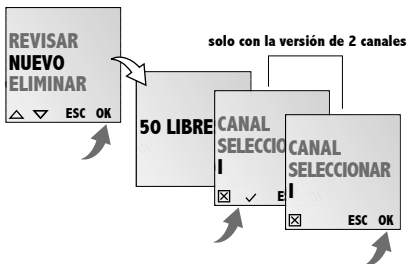


Ejemplo

Comando **ENCENDIDO** para el canal 1 a las 3 p. m. Comando **APAGADO** a las 6 p. m.

- Seleccione **NUEVO** programa y confirme con **OK**.
- Las posiciones libres de memoria se visualizarán brevemente.
- Seleccione canal y confirme con **OK**.

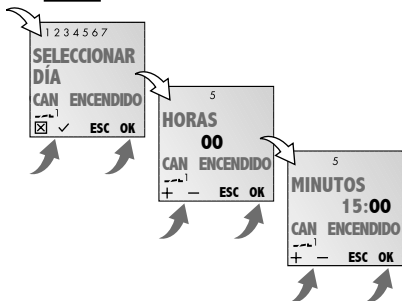


- Seleccione el bloque de días o el día individual (conjunto de bloques deseado) y confirme con OK.
- Introduzca la hora para el comando ENCENDIDO (+/-) y confirme con OK.
- Introduzca el minuto para el comando ENCENDIDO (+/-) y confirme con OK.

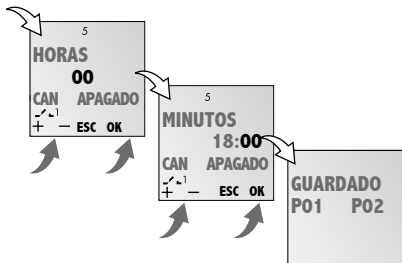

- Introduzca la hora para el comando APAGADO (+/-) y confirme con OK.
- Introduzca el minuto para el comando APAGADO (+/-) y confirme con OK.
- Programa guardado.
- El programa salta a la selección REVISAR, NUEVO, ELIMINAR. Ahora se pueden crear nuevos programas adicionales.


Ver, editar programa

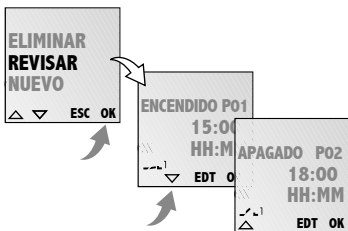

Información


- Los pasos del programa se pueden recorrer con ▲▼.
- Se puede editar el programa correspondiente pulsando EDT. El procedimiento es el mismo que cuando se crea un nuevo programa.

Eliminar todos los programas

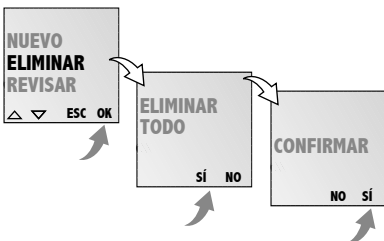

Información


- Se pueden eliminar todos los programas con **SÍ**.
- Los programas individuales se pueden eliminar pulsando **NO**.

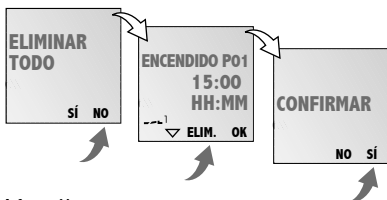Eliminar programas individuales**Información**


Al borrar programas individuales, se borran los pasos del programa correspondientes (p. ej. P01 ENCENDIDO y P02 APAGADO).



Ajuste del reloj 24 h o a. m./p. m., hora y día de la semana

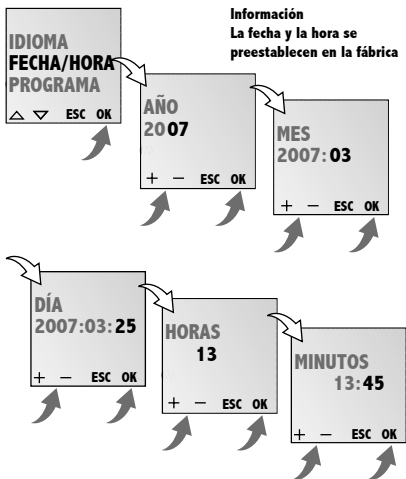


Ajustar una pantalla a. m./p. m. (12 horas) o 24 horas

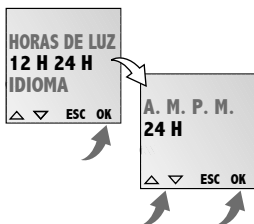



Conmutación para el horario de verano

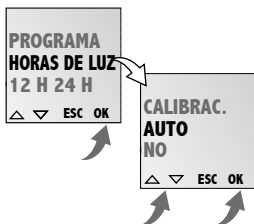

Información

Los siguientes ajustes son posibles:

AUTO


Preajuste de fábrica de las fechas de calendario publicadas. Esto se recalcula automáticamente para cada año.

NO


Sin conmutación

CALIBRAC.

Debe introducirse la programación de la fecha de inicio y fin del horario de verano para este propósito. El preajuste de fábrica se ha sobrescrito. El horario de verano programado se recalcula automáticamente para cada año. El cambio tiene lugar el mismo día de la semana especificado en la misma semana de cada mes.

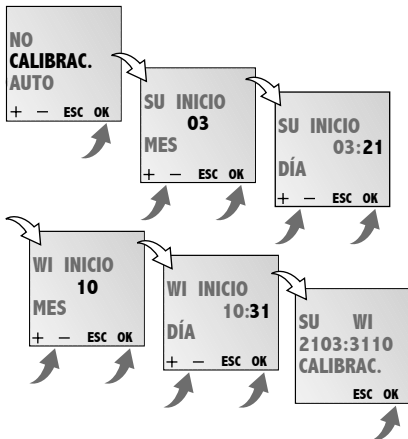

Modo de operación

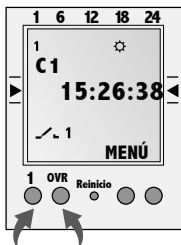

OVR ON (Transferencia ENCENDIDA)

OVR
1

OVR OFF (Transferencia APAGADA)

OVR
1

AUTO: (sin pantalla)

tiempos de conmutación programados

Información

Botón izquierdo = Canal 1

Botón derecho: Canal 2 (solo con la versión de 2 canales)

Presionar 1 x = Transferencia ENCENDIDA = Continúa ENCENDIDA hasta que se ejecuta el siguiente comando

Presionar 2 x = Transferencia APAGADA = Continúa APAGADA hasta que se ejecuta el siguiente comando

Presionar 3 x = vuelve al modo automático

Garantía

Este servicio de garantía está disponible mediante (a) la devolución del producto al proveedor al que se le compró la unidad; o (b) el llenado de una reclamación de garantía en línea en www.intermatic.com. Esta garantía la otorga: Intermatic Incorporated, Customer Service 1950 Innovation Way, Suite 300, Libertyville, IL 60048. Para obtener servicios de garantía, ingrese a: <http://www.Intermatic.com> o llame al 815-675-7000.

80.10.1212.7/09/01

158--02172